



INSTALACIÓN CORRECTA


- 1 Cerrar los pre-tensores con la finalidad de tener un ángulo mayor a la faja transportadora

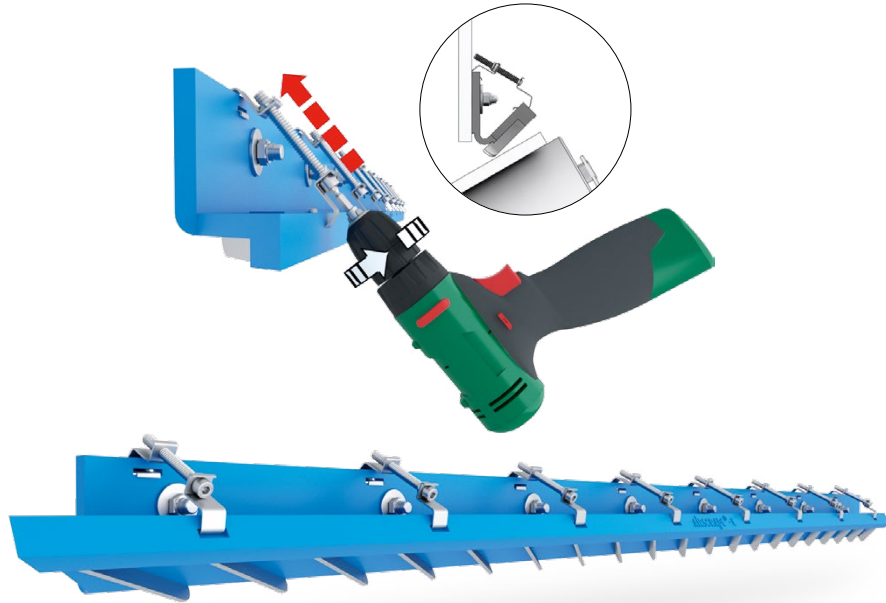


- 2 Marcar los puntos de soldadura 5 mm por encima del centro

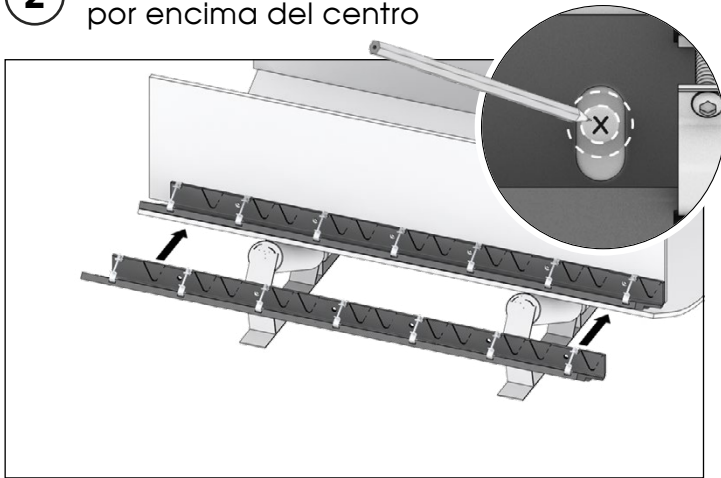


- 3 Soldar los pernos

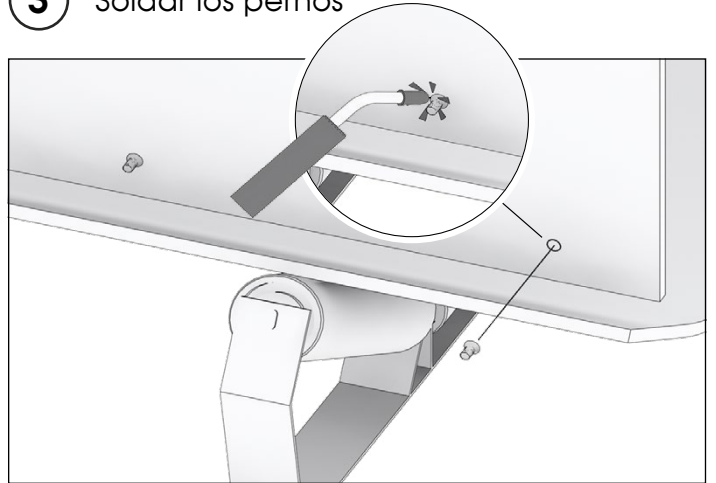





- 4

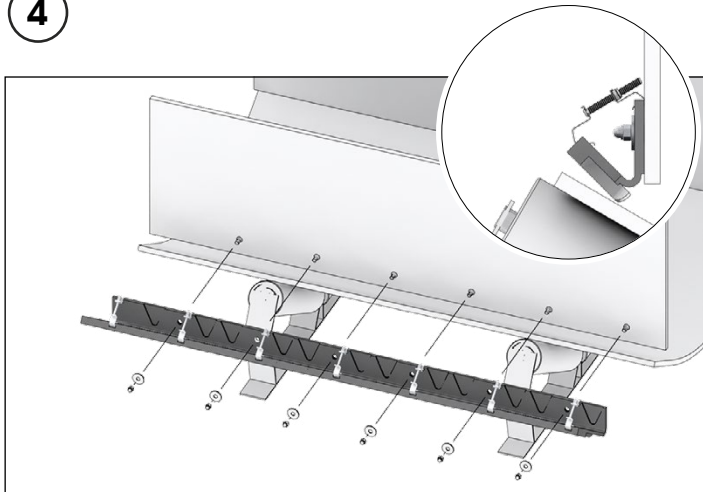

- 5 Utilizar la placa espaciadora

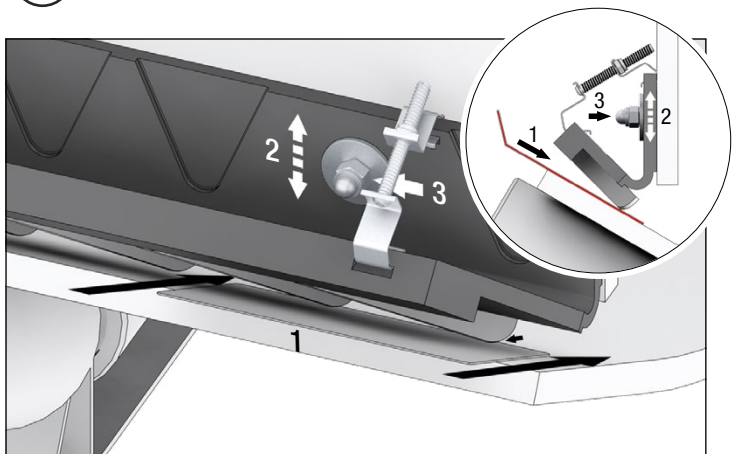

- 6 Soltar los pres-tensores hasta tener el AirScrape paralelo a la faja

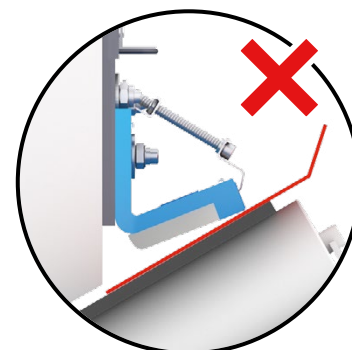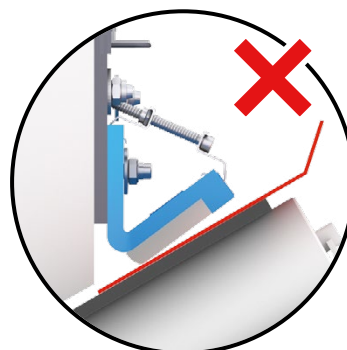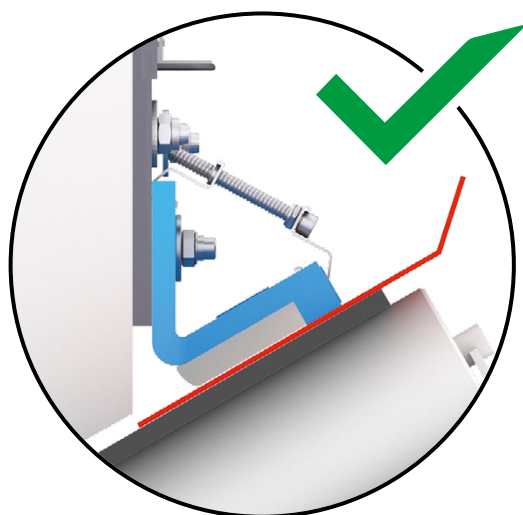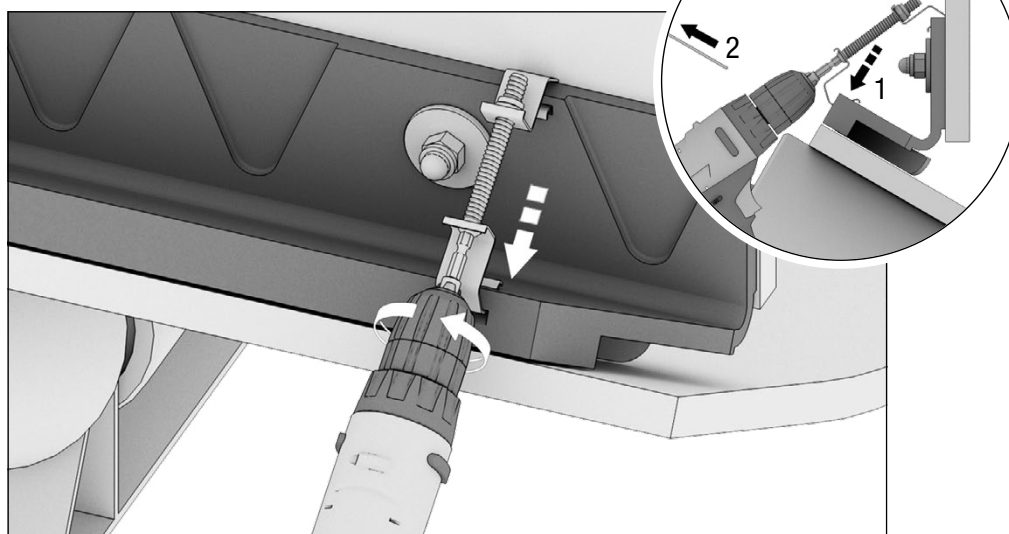

Instrucciones de montaje en vídeo

